


1. Změna číselného kódu

- Pomocí číselných kotoučků nastavte kód 0-0-0-0 (tovární nastavení) a pootočte stavěcí šroub o 90° vpravo (obr. č.1).
- Nastavte nový kód.
- Pootočte stavěcí šroub zpět do výchozí polohy (obr.č.2).
- Nyní je číselný kód změněn.

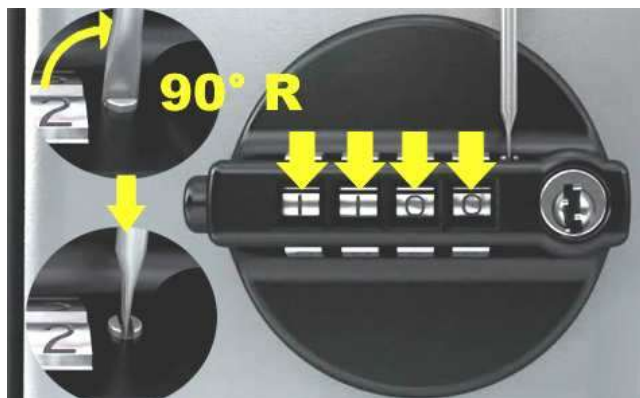

Obrázek č.1



Obrázek č.2

2. Odemykání zámku


- Pomocí číselných kotoučků nastavte správný (naposledy uložený) číselný kód.
- Stiskněte a držte stlačené aretační tlačítko a současně otočte tělem zámku o 90° vpravo (obr.č.3).
- Nyní je zámek odemčen.

3. Zamykání zámku

- Z odemčené polohy otočte tělem zámku zpět o 90° vlevo.
- Jako ochranu před zneužitím třetí osobou libovolně pootočte číselnými kotoučky, čímž nastavíte jakýkoliv jiný nefunkční číselný kód.
- Nyní je zámek uzamčen.

4. Nouzové otevření

- V případě zapomenutí číselného kódu vložte do zámku hlavní klíč a otočte jím o 90° vlevo (obr.č.4).
- Stiskněte a držte stlačené aretační tlačítko a současně otočte tělem zámku o 90° vpravo (obr.č.3).
- Nyní je zámek odemčen.

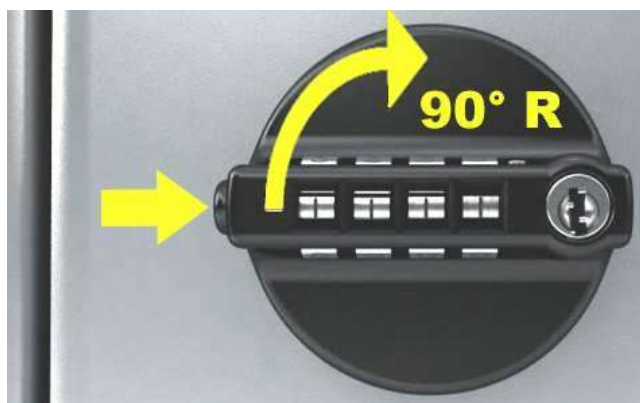

Obrázek č. 3




Obrázek č. 4


Jedná se o zámek shodný s modelem H4C.20Z206, který je navíc vybavený přídatnou funkcí:

5. Vyhledání zapomenutého číselného kódu

- a) Použijte hlavní klíč tak, jak je popsáno v bodě 4.
- b) Pohybem do strany vysuňte konzoli s číselnými kotoučky (obr.č.5).
- c) Do vyznačeného otvoru na spodní straně konzole (obr.č.6) vložte jehlu nebo tenký drát (popř. kancelářskou sponku) a současně otáčejte číselným kotoučkem do té doby, dokud se nezastaví. Takto postupujte u všech otvorů, resp. číselných kotoučků.
- d) Nyní můžete odečíst zapomenutý kód.

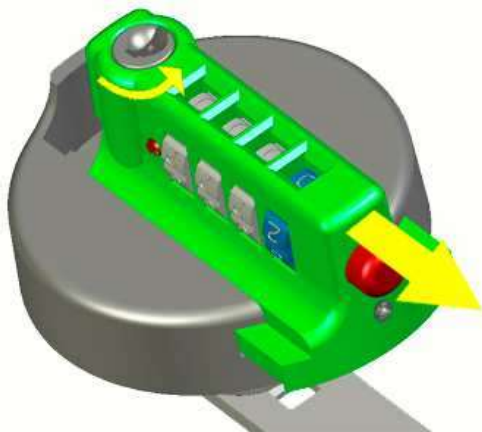


Obrázek č. 5

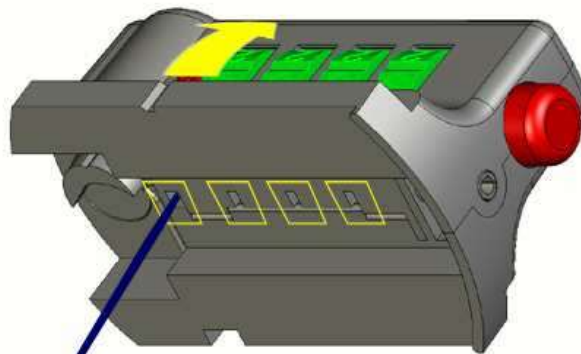

Obrázek č. 6

**Návod k obsluze číslcových závorových zámků
H4C.20Z206D, H4C.20Z207D (bezpečnostní provedení)**

Jedná se o zámky shodné s modely H4C.20Z206 a H4C.20Z207, které jsou navíc vybaveny přídatnou bezpečnostní funkcí, kdy je možné zámek v uzamčeném stavu volně otáčet o 360° kolem své osy. Ovládání je identické jako v předchozích bodech, pouze při odemykání a zamykání je nutné tělo zámku navíc přitlačit proti dveřím (pohyb 1. na obr.č.7).

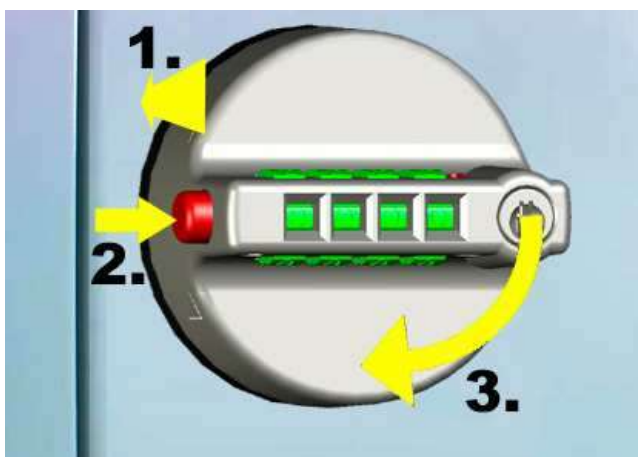

Obrázek č. 7