

Návod k čištění výrobku:

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokřým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívání kůže
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čisticí prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **60** měsíců od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- mechanické poškození čalounění
- nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- mechanická poškození nárazem
- mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 90 kg)
- pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

KIDS

My Pony 2435

Návod k montáži a používání č. 19




Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji neklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.




Výrobce

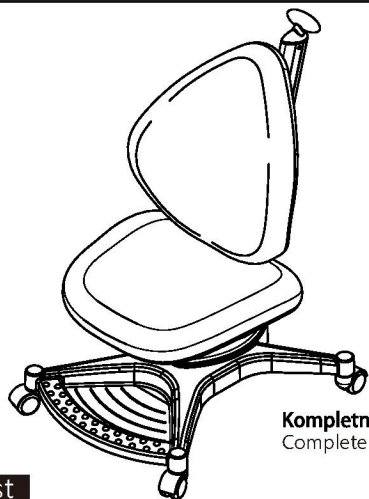

Kompletní židle
Complete Assemble Picture

5		1
6		5
7		1
8		2

Assembly Instruction / Návod k montáži

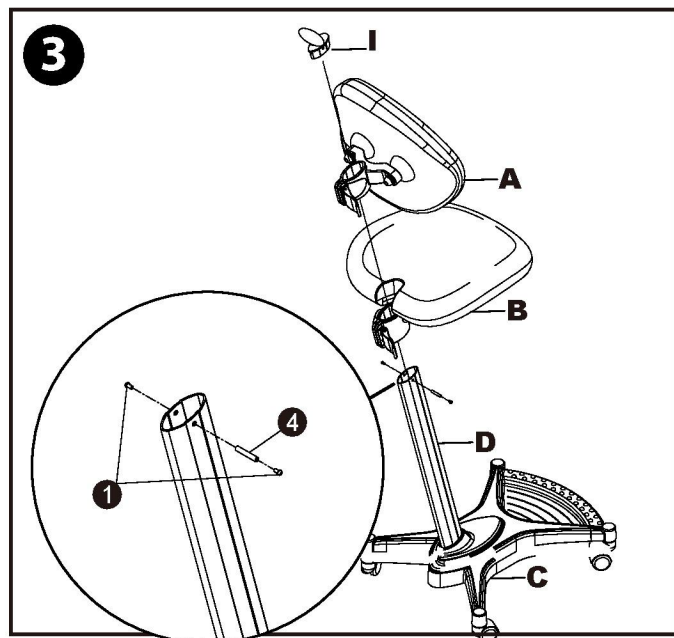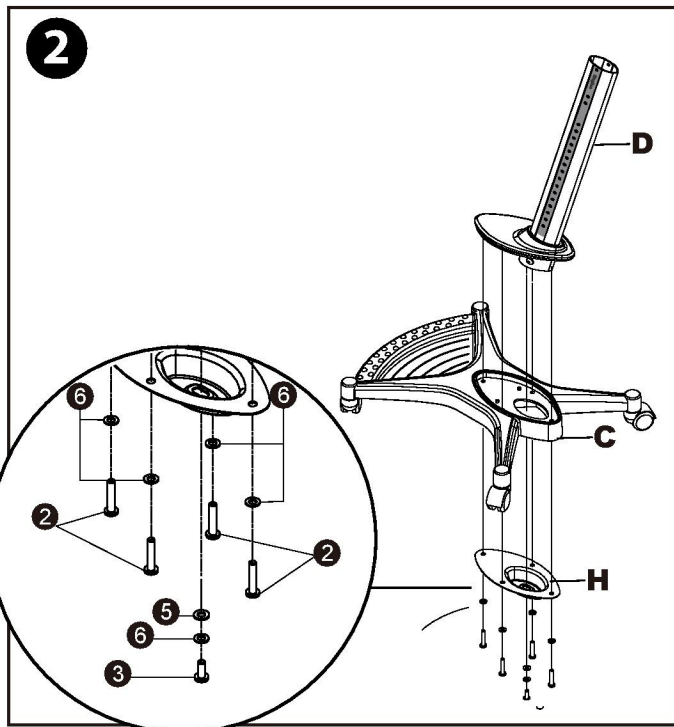
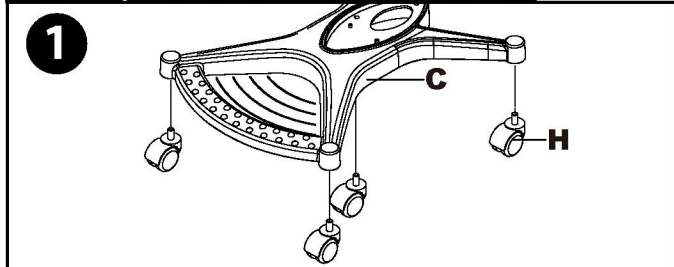


Part List

No	Pic	Qty
A		1
B		1
C		1
D		1
E		1
F		1
H		4

Part List





No	Pic	Qty
1		2
2		4
3		1
4		1

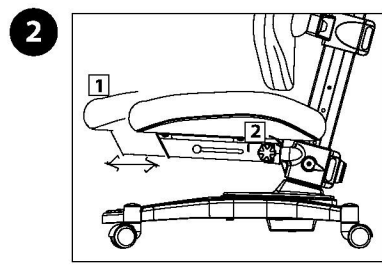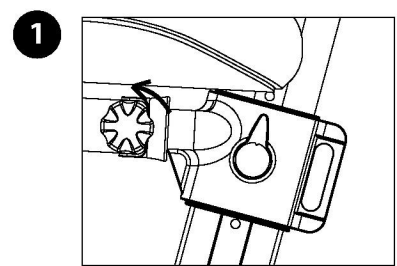

Nastavení hloubky sezení / Seat depth adjustment

Obr. 1 - Uvolnit aretační šroub.
Obr. 2 - Nastavit hloubku sedáku dle potřeby.
Po nastevní utáhnout aretační šroub.



Pic. 1 - Release the locking screw.
Pic. 2 - Adjust the seat depth as needed.
In the end tighten the locking screw.

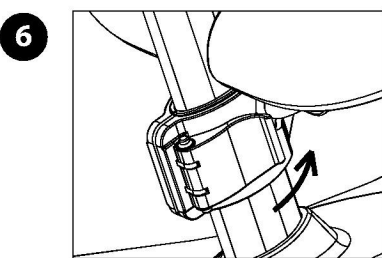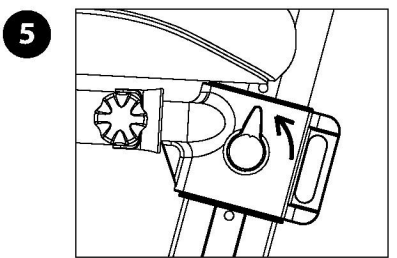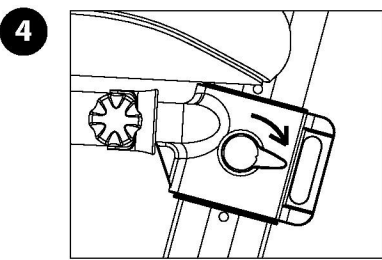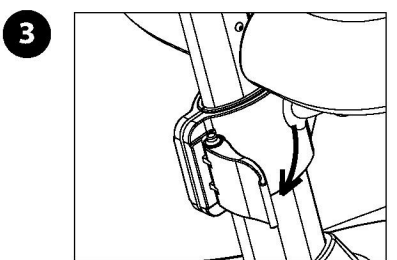

Nastavení výšky sedáku / Seat height adjustment

Obr. 3 - Uvolnit úchyt pod sedákem.
Obr. 4 - Odblokovat pojistku (do pozice UNLOCK) a nastavit požadovanou výšku sedáku.
Obr. 5 - Zablokovat pojistku (do pozice LOCK). Posunout nahoru/dolů dokud pojistka nezapadne.
Obr. 6 - Upnout úchyt.

Pic. 3 - Release the grip under the seat.
Pic. 4 - Unlock the fuse (to the position UNLOCK) and adjust the seat height as needed.
Pic. 5 - Lock the fuse (to the position LOCK). Move up/down by seat until fuse clicks.
Pic. 6 - Tighten the grip.

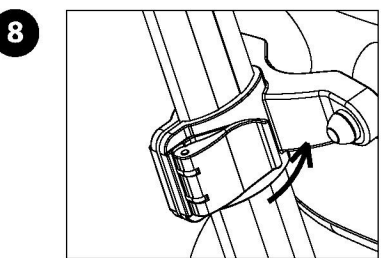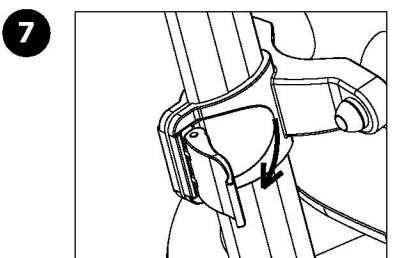

Nastavení výšky zádové opěrky / Backrest height adjustment

Obr. 7 - Uvolnit úchyt za zádovou opěrkou a nastavit požadovanou výšku zádové opěrky.
Obr. 8 - Upnout úchyt.
Pic. 7 - Release the grip behind the backrest and adjust the backrest height as needed.
Pic. 8 - Tighten the grip.



Kolečka s brzdou:
pozice ON - po zatížení židle se kolečka zabrzdí
pozice OFF - brzda je naaktivní

Castor with compression release brake function (ON)
No brake function (OFF)