


Návod použití

Přenosný detektor pravosti bankovek



Gratulujeme Vám ke koupi mobilního kontrolního zařízení pro kontrolu Euro-bankovek a ostatních měn (dle modelu).

Abyste se mohli z výrobku radovat po dlouhou dobu, přečtěte si prosím pečlivě návod k použití.

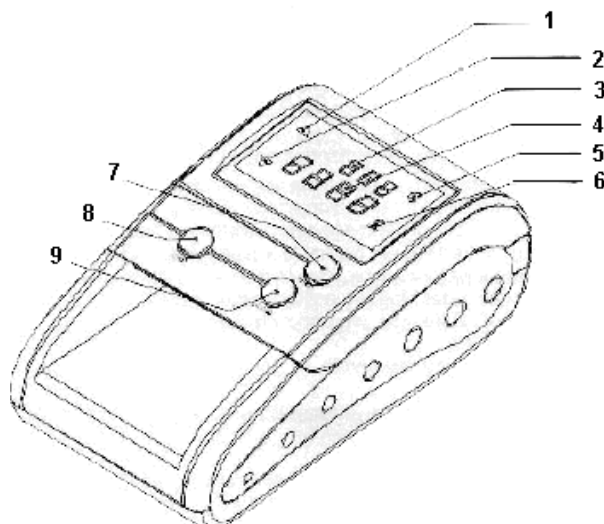

Legenda

1. Ukazatel směru šipky výstupu bankovky dozadu
2. Ukazatel směru šipky výstupu bankovky dopředu
3. Ukazatel počtu zkontrolovaných bankovek (počet kusů)
4. Ukazatel celkového součtu kontrolovaných bankovek
5. Ukazatel měny pro Euro
6. Ukazatel měny pro švýcarský Frank nebo pro jinou měnu (podle modelu)
7. Tlačítko k volbě měny
8. Tlačítko zapnout / vypnout
9. Tlačítko k volbě směru výstupu bankovky

Návod k použití:

- A. Postavte zařízení na vodorovnou plochu a zkontrolujte, že zařízení nevykazuje žádné poruchy.
- B. Toto zařízení je vybaveno síťovou zástrčkou a litiovými iontovými bateriemi, které jsou šetrné k životnímu prostředí. V síťovém provozu se baterie automaticky dobíjejí. Doba Standby činí až 30 hodin. Při prvním uvedení zařízení do provozu dodržte prosím dobu nabíjení baterií, které činí minimálně 15 hodin!

Poznámka: V případě, že zařízení v bateriovém provozu delší dobu nepoužíváte, přepne se zařízení automaticky do modu Standby a diody LED budou blikat. Při opětovném vložení bankovky je zařízení ihned připraveno k provozu!

- C. Nyní zařízení zapněte pomocí funkčního tlačítka ON/OFF (stiskněte po dobu 2 sekund). Vaše zařízení se nyní nachází v základní funkci. Na displeji svítí ukazatel Euro a šipka odpovídajícího směru pro výstup bankovek.
- D. Změna směru výstupu bankovek:
 - Jednou stiskněte tlačítko DIR / CLEAR
 - Na displeji se rozsvítí kontrolní světlýko pro odpovídající směr výstupu bankovek.

- E. Změna kontrolního modu na jinou měnu (podle měnového softwaru)
- Jednou stiskněte tlačítko CURRENCY
 - Na displeji se zobrazí kontrolní světlýko pro odpovídající měnu.
- F. Ke kontrole bankovky prosím vložte bankovku zepředu do zařízení, určité směřování bankovky přitom není nutné! Zařízení nyní bankovku automaticky vtáhne a zkontroluje. (Doba kontroly 0,2 sekund). Výstup bankovky probíhá dle volby podle nastavení zepředu nebo zezadu.
- Pokud je bankovka „podezřelá“, zazní signál (3x pípnutí) a na displeji se objeví následující informace:**
- E1 délka bankovky není správná popř. nemohla být rozpoznána
 - E2 – E3 umístění nebo existence magnetové částice nebyla rozpoznána nebo chybí
 - E4 – E5 infračervené znaky bankovky nebyly rozpoznány.
- G. Zobrazení na displeji nastavte opět na nulu
- Na 2 sekundy prosím stiskněte tlačítko DIR/CLEAR
 - Zazní signál
- Výstup bankovky proběhne dle volby podle nastavení zepředu nebo zezadu.**

UPOZORNĚNÍ!

- Dbejte prosím na to, aby nebylo zařízení vystaveno přímému slunečnímu záření, silným zdrojům světla nebo elektromagnetickým vlivům. Používání mobilních telefonů v blízkosti zařízení by navíc mohlo vést k chybným kontrolám bankovek.
- Zásobení elektrickým proudem by se mělo pohybovat okolo 220V + 10%, jinak by mohla být ohrožena správná funkce zařízení.
- Aby byly výsledky zařízení spolehlivé, používejte prosím zařízení podle návodu k použití.
- Sami zařízení nerozkládejte a neopravujte. Za vlastnoruční jednání nepřebíráme žádnou záruku.
- Znečištěné nebo nečisté bankovky se mohou ukázat jako falešné, jelikož bezpečnostní znaky bankovek by mohly být nečitelné nebo poškozené.

Údržba zařízení!

- V pravidelných intervalech a obzvláště při hlášení o chybách zařízení senzory vyčistěte pomocí vatových tyčinek namočených do alkoholu.

POZNÁMKA! Zařízení a baterie (lithiové, iontové) likvidujte ohleduplně k životnímu prostředí!

Technické údaje zařízení

Měna	Euro / britská Libra / švýcarský Frank (podle modelu)
Rychlost kontroly na jednu bankovku	> 0,2 sekund
Kontrola bankovek	Jednotlivě a nezávisle na směru

Proces kontroly bankovek	Umístění a existence magnetické barevné částičky, infračervené znaky, správné rozměry bankovky a bezpečnostní nit
Doba Standby	až 30 hodin
Automatická vlastní diagnostika	ano
Váha	0,8 kg s baterií
Rozměry (D x Š x V)	221x132x85 mm
Elektrický proud	AC 220V/50HZ
Spotřeba proudu	> 5 Watt