




# **Příloha 2: Pokyny pro uživatele**



# Popis trezoru

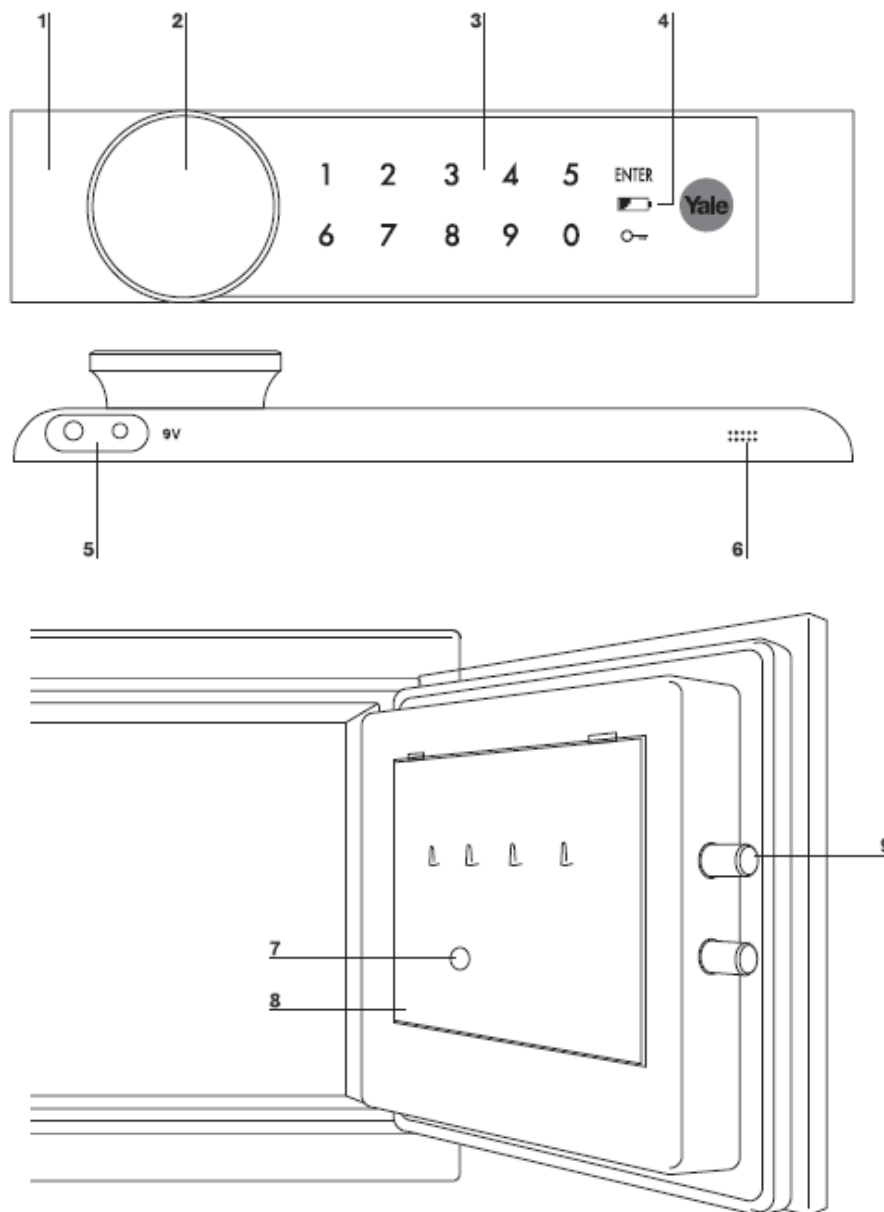


1. Čelní deska
2. Knoflík
3. Dotyková deska
4. Indikátor vybitých baterií
5. 9V bateriový konektor
6. Reproduktor
7. Programovací tlačítko
8. Zásobník baterií
9. Zajišťovací čepy

# Vložení baterií


Před použitím sejfů YALE musíte vložit baterie. Jsou potřeba 4 baterie AA ( 1,5V R06 ), které jsou součástí balení

1. Otevřete sejf
2. Odejměte kryt bateriové komory umístěný na zadní části dveří
3. Vložte baterie podle nákresů na zadní části bateriové komory. Nakonec komoru uzavřete

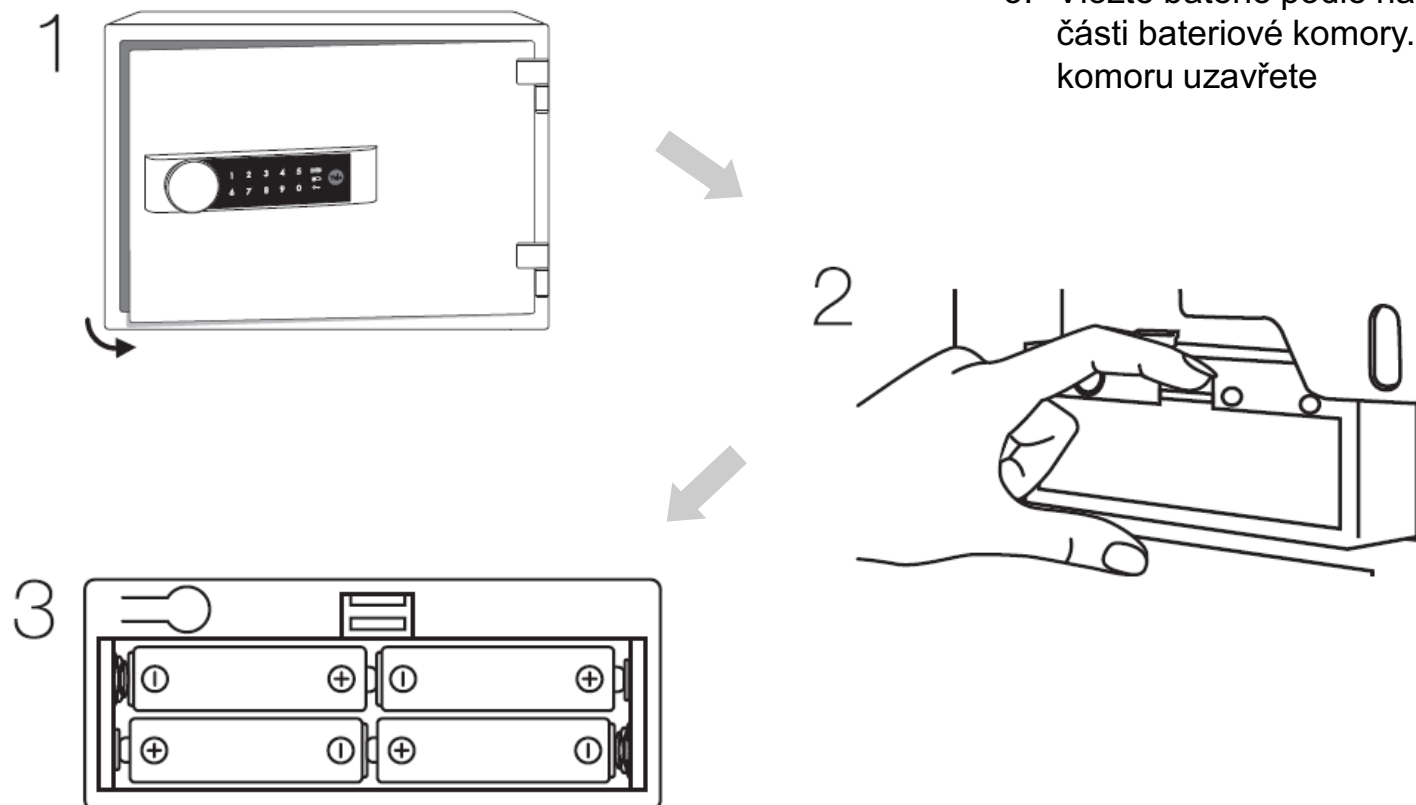


# Zadání základního uživatelského hesla


**1** Otevřete sejf a najděte programovací tlačítko

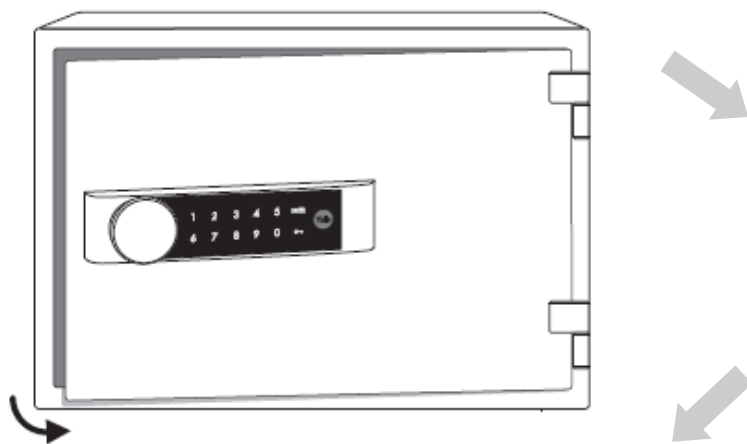


**2** Zaktivujte sejf stisknutím programovacího tlačítka

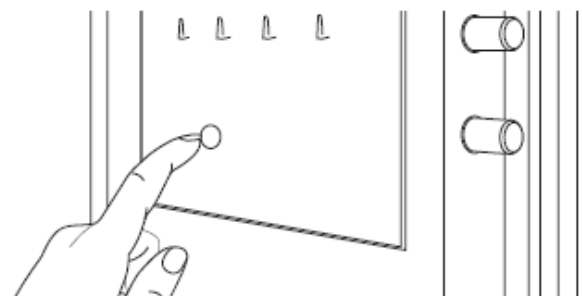

**3** Zadejte kód

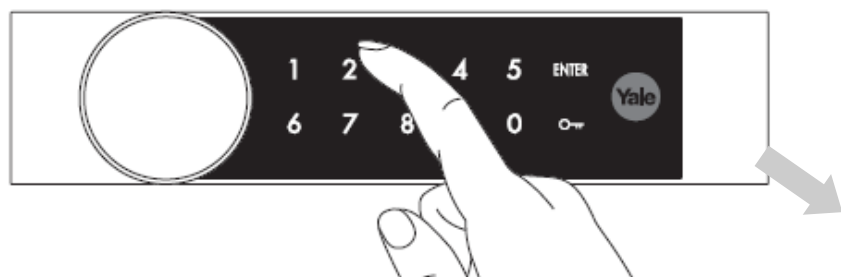

**4** Stiskněte programovací tlačítko

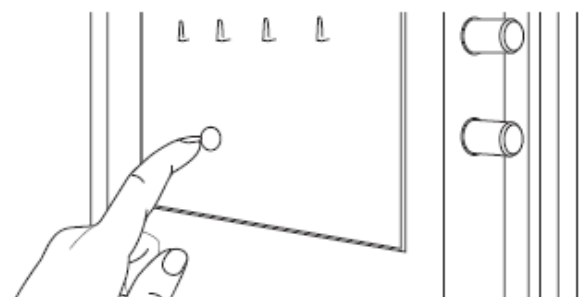



## Zadání dalšího uživatelského hesla

Zámek umožňuje zadání dvou uživatelských kódů. Chcete-li zadat další heslo, postupujte podle výše uvedených pokynů, ale po stisknutí programovacího tlačítka stiskněte **2** → ENTER

## Zadání jednorázového hesla

Jednorázové heslo zaručuje ochranu vašeho kódu bez ohledu na to, kdo je přítomen v místnosti v okamžiku, kdy otvíráte svůj trezor.

Pro nastavení jednorázového hesla postupujte podle výše uvedených pokynů, ale po stisknutí programovacího tlačítka stiskněte **3** → ENTER




Jednorázové heslo ztrácí platnost, jakmile je jednou použito.




Heslo může být nastaveno jako řada 3-12 čísel

# Otevření sejfu


1 Dotkněte se dotykové desky

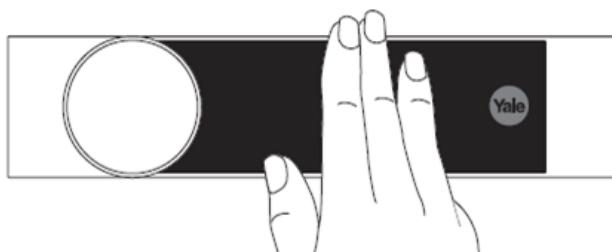

2 Zadejte kód → stiskněte 

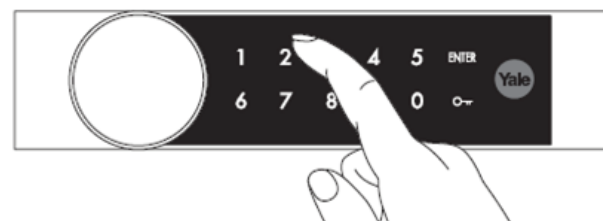


3 Otočte knoflíkem a otevřete sejf

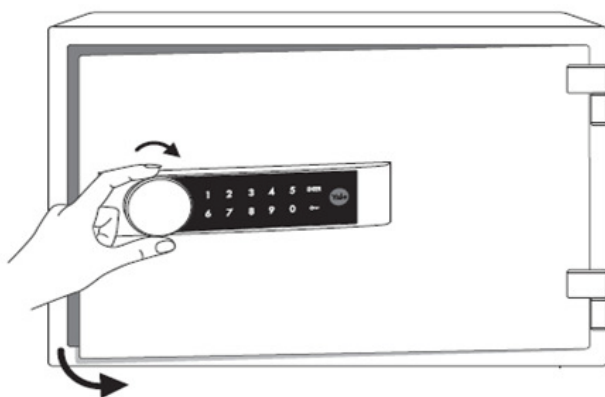


# Zavření sejfu

1 Zavřete dvířka

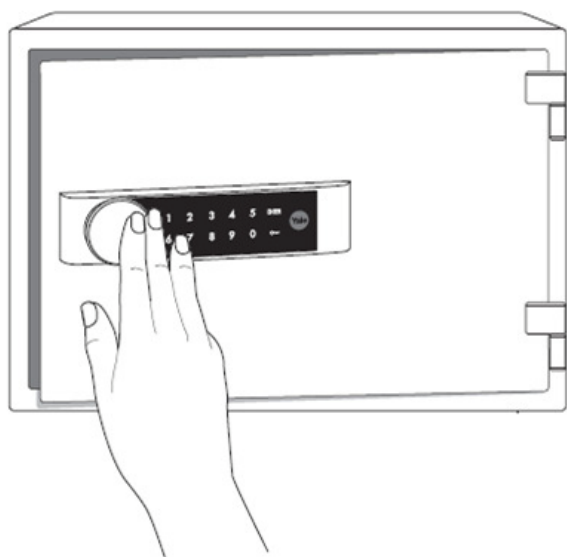

2 Otočte knoflíkem

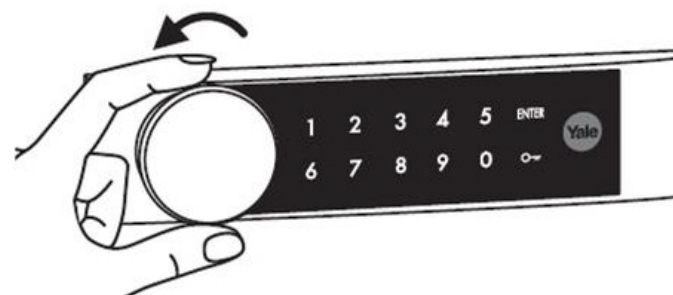

Při zavírání dvířek dbejte, aby západky byly zcela zasunuty a aby knoflík nešel otočit do pozice otevřeno



# Skrytý kód



Zadání kódu v rámci náhodné řady čísel umožňuje skrytí osobních kódů mezi delší řady čísel. Náhodná řada čísel může být použita před nebo po uživatelském kódu.

**1** Dotkněte se dotykové desky




**2** Náhodná čísla → Zadejte kód → Stiskněte   
nebo kód → náhodná čísla → Stiskněte 



# Tiché otevření

Tichý režim Vám umožňuje dočasně vypnout signály zpětné vazby sejfy, což Vám zaručuje větší soukromí.

**1** Dotkněte se dotykové desky

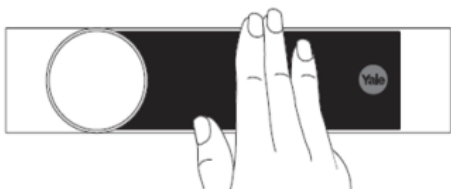

**2** Stiskněte dvakrát **ENTER**



**3** Zadejte kód → Stiskněte 






# Doba blokování



Abyste předešli otevření sejfu, můžete ho na dobu 1 – 48 hodin manuálně zablokovat

1 Dotkněte se dotykové desky

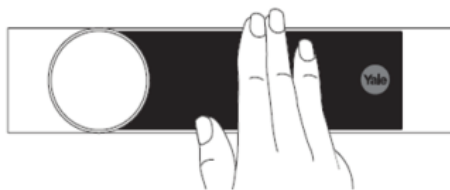

2 Stiskněte  → kód → Stiskněte **ENTER**



3 Stiskněte 01-48



4 Stiskněte **ENTER**




Pozor, během doby zablokování se dotyková deska sejfu úplně vypne a nikdo s ní nebude moci manipulovat

# Nastavení intervalu časového zámku



Pokud bude více než pětkrát zadán chybný kód, sejf se zablokuje na dobu , kterou lze nastavit na 3 – 9 minut

1 Otevřete sejf a stiskněte programovací tlačítko

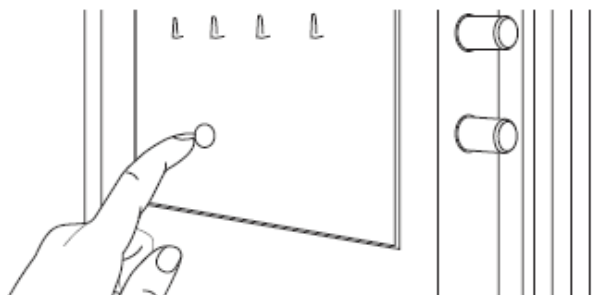

2 Stiskněte 4 → Stiskněte **ENTER**



3 Stiskněte 3 – 9



4 Stiskněte **ENTER**




Pozor, pokud časový zámek zablokuje sejf, nebude dotyková klávesnice reagovat až do vypršení příslušného intervalu.

# Zvuk zap./vyp.

Zvukovou zpětnou vazbu lze také zcela vypnout



1 Otevřete seřfa stiskněte programovací tlačítko

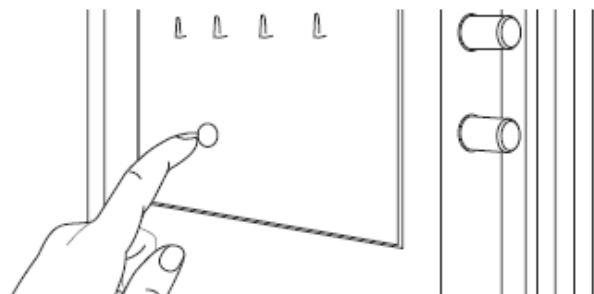

2 Stiskněte 5 → stiskněte **ENTER**




# Otevření sejfy rezervní baterií





Pokud se baterie v sejfě zcela vybijí, můžete pro zprovoznění zámku použít rezervní baterii

- 1 Připojte baterii k 9V bateriovému portu ve spodní části čelní desky

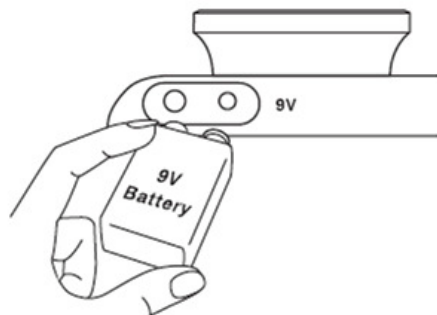


- 2 Dotkněte se dotykové desky

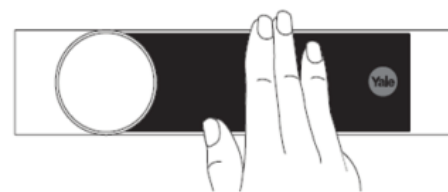

- 3 Zadejte kód → Stiskněte 



- 4 Otočte knoflíkem a otevřete trezor

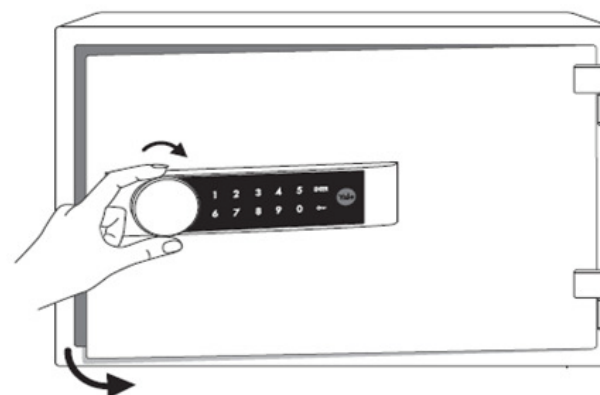

- 5 Vyměňte baterie podle pokynů v kapitole Vložení baterií

# Seznam všech funkcí

