



Montáž sloupové opěry 3055, 3057

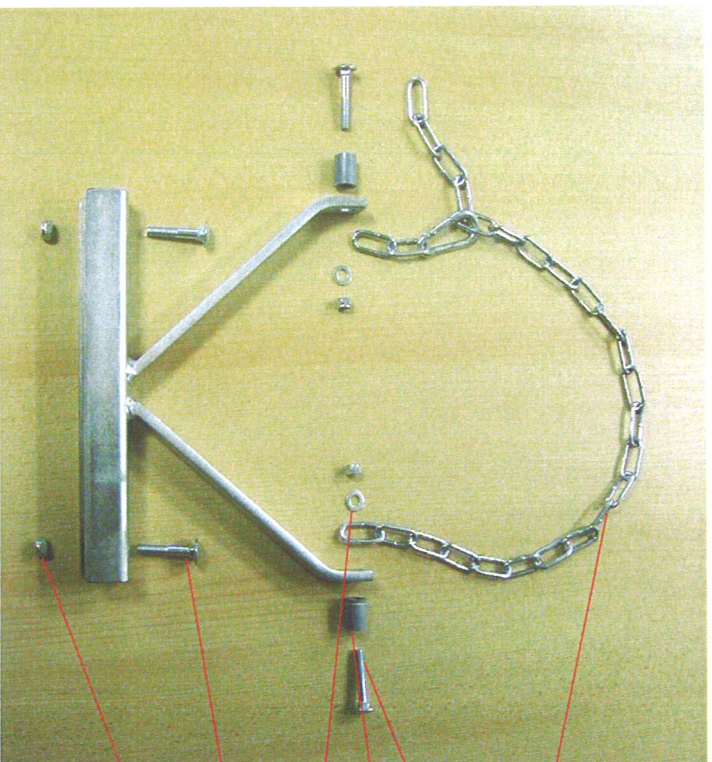

- řetěz s karabinou
- šroub M8x45
- plastový váleček rozpěrný
- podložka plochá 8
- šroub M8x45
- matice pojistná M8

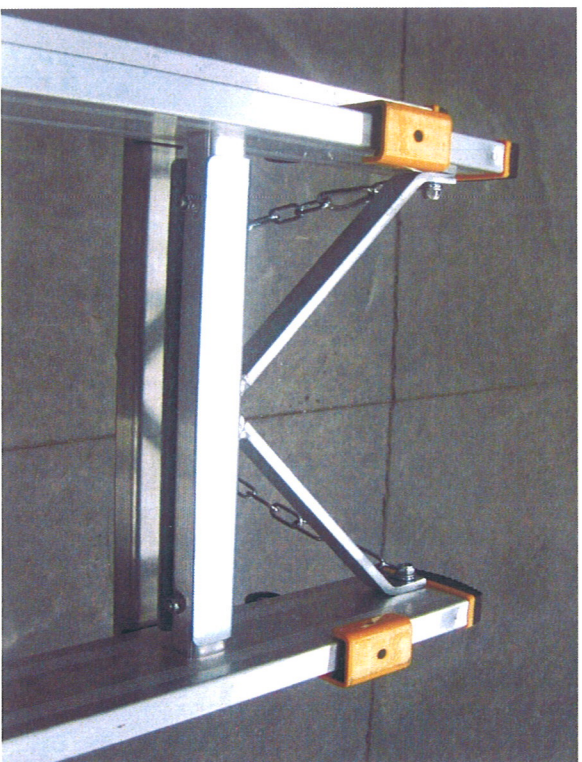

1. Vložit opěru na horní příčku žebříku a označit otvory do bočnic a příčky žebříku.
2. Vyvrtat otvor pr.6 mm přes obě stěny profilu
3. Vyvrtat 2 otvory pr.8,5 mm do příčky
4. Otvory pr.6 ve vnějších stěnách profilu zvětšit na 9,4 mm
5. Otvory ve vnitřních stěnách profilu zvětšit na 19 mm
6. Nasadit rozpěrné válečky na částečně vsunuté vratové šrouby M8x45, nasadit opěru, řetěz, podložku a matici M8. Stejnou operaci provést i na opačné straně. Shora vsadit šrouby M8x45 do předem připravených otvorů v příčce o průměru 8,5 mm a nasadit pojistnou matici M8. Pokud máme všechny šrouby nasazený, spoje utáhneme (opatrně, nejprve ty v příčce a pak v bočnici takovým způsobem, aby nedošlo k deformaci profilů).