

Modelová řada židlí OPEN ENTRY

Modely: 2248, 2268, 2249, 2269

Seznam komponentů :

- kříž nosný pětiramenný
- kolečka nebo kluzáky (5 ks)
- píst vzduchový
- kruh (u modelů „med“)
- kryt pístu
- sedák s mechanikou
- opěrka zádová vč. šroubů a klíče
- za příplatek loketní opěrky (2 ks vč. šroubů a klíče)

Montážní postup :

1. na kříž nasadíme kolečka
2. do kříže zasuneme píst
3. na píst nasuneme kruh a zafixujeme aretační hlavici (jen u modelů „med“)
4. na píst nasuneme kryt pístu (pokud již není z výroby)
5. na píst nasadíme sedák s mechanikou
6. přiloženými šrouby upevníme opěrku zad k mechanice
7. po montáži dosedneme na židli tak, aby do sebe všechny kónusové díly dobře zapadly
8. provedeme individuální nastavení jednotlivých částí židle podle těchto pravidel:

a) páčka pod sedákem vpravo (A)

– přidržení páčky v horní poloze umožní nastavení výšky sedáku směrem nahoru či dolů. Puštěním páčky dojde k zafixování zvolené výšky.

b) zadní páčka pod sedákem vpravo (B) (jen u modelů 2249 a 2269) – přitáhnutím páčky směrem nahoru dojde k uvolnění lamelového mechanismu, které umožní nastavení libovolného sklonu sedáku. Požadovanou polohu zafixujeme pohybem páčky směrem dolů.

c) **páčka pod sedákem vlevo (C)** – přitáhnutím páčky směrem nahoru dojde k uvolnění mechanismu, které umožní nastavení sklonu zádové opěrky do pěti poloh. Požadovanou polohu zafixujeme pohybem páčky směrem dolů. U modelů 2250 a 2270 se automaticky (synchronně) nastaví i sklon sedáku.

d) jen u modelů OPEN ENTRY s příplatkem SI

- přední páčka vpravo pod sedákem (s šipkou), umožňuje po zatlačení směrem k nosiči uvolnit aretaci hloubky nastavení zad = vzdálenost sedáku od opěrky zad.

e) jen u modelů OPEN ENTRY s příplatkem LW

- lehké mechanické otočení aretační hlavice konečky prstů (ne uchopením do dlaně) na pravé straně zádové opěrky změní prohnutí opěrky zad v bederní části.

f) jen u modelů OPEN ENTRY s příplatkem AV

- stisknutí aretačního tlačítka na vnějších stranách loketních opěrek umožní nastavit výšku loketních opěrek do 6 poloh.

g) nastavení výšky zádové opěrky

- dosáhneme povytažením opěrky směrem nahoru s možností aretace v 6 polohách. Úplné povytažení nahoru umožní návrat zpět do spodní polohy. Povytahování provádějte pomalu a citlivě !!!

Seřízení mechaniky :


U všech modelů lze bezestupňově nastavit **sílu přitlaku** zádové opěrky podle váhy těla, a to mechanickým otočením aretační kulaté hlavice v přední části nosiče (D).

* * * *


Jiné zásahy do mechaniky a ostatních částí židle nejsou dovoleny a znamenaly by porušení záručních podmínek. Není dovolena např. ani demontáž pístu od mechaniky nebo kříže !!!

Popis mechanik:

mechanika 2248/2268:

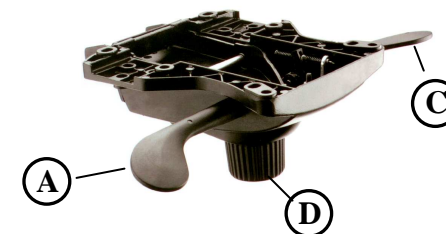

mechanika 2249/2269:

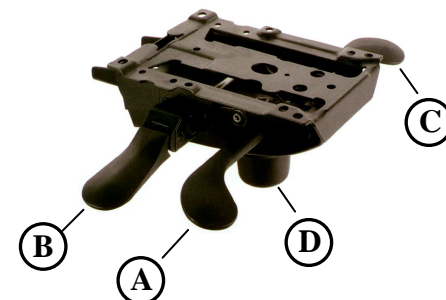

Návod k čištění výrobku:

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokřým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ Čalounění koženkové lze při potřísnění kapalinami odsát, pak očistit mýdlovým roztokem, vysušit. Při znečištění pevnými nečistotami setřít vlhkou, měkkou houbičkou. Nelze čistit hrubými materiály, např. kartáčem! Nikdy nepoužívat chemická rozpouštědla a nevystavovat přímému slunečnímu záření.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a ožívování kůže
- ❖ čalounění AQUACLEAN - skvrny můžeme odstranit savým hadříkem s použitím jen malého množství vody. Skvrny se mohou i vydrhnout! Jemný čisticí prostředek je nutný pouze u absolutně vzdorujících skvrn

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- židle jsou určeny pouze pro jednosměnné provozy (8 hod. denně)
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují

Všeobecné záruční podmínky

židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku 60 měsíců od data prodeje s tím, že:

Výrobce neodpovídá za :

- poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- mechanické poškození čalounění
- nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- mechanická poškození nárazem
- mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad 120 kg)
- pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci
- mírné vytažení potahových textilií, koženek a kůže a drobné rozdíly ve struktuře a zabarvení přírodních materiálů (dřevo a kůže)
- poškození způsobené zvířaty (domácími mazlíčky)

Při případné reklamaci je nutné předložit fakturu o zakoupení výrobku

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly
- kontaktní osobu pro dohodnutí postupu

OPEN ENTRY

2248, 2268, 2249, 2269

Návod k montáži a používání č. 5



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce